

# Notice BABY - Copy 290 / 320 Mhz – 433 Mhz - 868 Mhz

Copie jusqu'à 2 signal radio à codage simple dans les fréquences 290/320 Mhz, 433 Mhz ou 868 Mhz.

Chacune des touche peut fonctionner simultanément sur une fréquence différente que l'autre touche :

290 / 320Mhz, 433 Mhz ou 868 Mhz, simultanément.


**ATTENTION : Ne peut pas copier** un code sécurisé type Rolling code, Keelog ou FM, type voiture ou alarme.

## Manipulation pour placer la télécommande en mode copie :

**ATTENTION La télécommande à copier doit être en bon état et équipée d'une pile neuve**


**1.**

Tenir enfoncer la touche 1

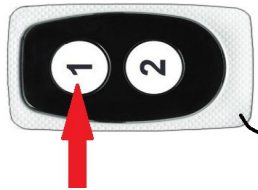


**2.**

Appuyer simultanément sur la touche 2

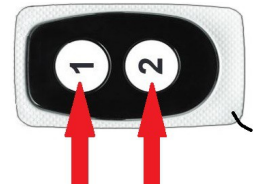

**3.**

Relâcher les 2 touches  
Le voyant s'allume bleu fixe pendant 4 secondes

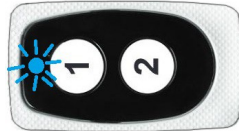

**4.**

Dans les 4 secondes, choisir et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande BABY Copy.

**Le voyant clignote lentement, vert, rouge et bleu.**

**5.**

Saisir dans l'autre main la télécommande à copier et tenir enfoncé également la touche à copier.


**6.**

Positionner vos mains à 30 / 40 cm l'une de l'autre, puis rapprocher doucement les 2 mains.

Dès réception d'un signal radio, le voyant bleu s'allume, scintille, puis clignote lentement. Rapprocher de plus en plus les mains.

Un clignotement régulier de 2 allumages/seconde du voyant bleu signal la réussite de la copie.

*En cas d'échec de la copie, vous pouvez répéter l'opération de copie autant de fois que nécessaire.*

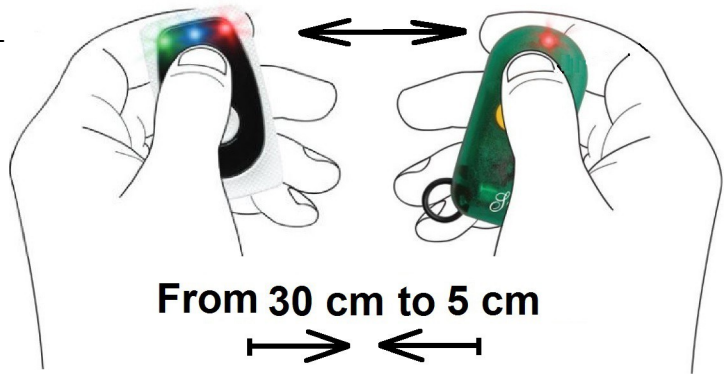

**7.** Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande

Pour Info : En générale la copie est de meilleur qualité avec un écart de 10 à 2 cm pour le 300 Mhz avec un écart de 20 à 5 cm pour le 433 Mhz et entre 40 et 10 cm pour le 868 Mhz

Le voyant s'allume rouge = émission en 433 Mhz. (légal CE)

Le voyant s'allume bleu = émission en 868 Mhz. (légal CE)

Le voyant s'allume en vert = émission dans la bande des 300 Mhz (utilisation interdit en CE)

Création d'un code radio aléatoire en 433 Mhz

Maintenir enfoncé la touche 1 puis la touche 2. Au bout de 8 secondes le voyant clignote plus rapidement. Relâcher la touche 1. Le voyant clignote lentement rouge (rouge = 433 Mhz) Pour générer un code en 868 Mhz, re-appuyer puis relâcher la touche 1 : le voyant clignote bleu (868 Mhz), finir l'opération en relâchant la touche 2.

### **Pile CR2032 .**

Remplacement  
Soulever le couvercle avec un tournevis plat, selon le dessin



### **Déclaration de conformité :**

Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes: **99/5/CE : 99/915/CE**

Ernestino Bandera Busto Arsizio, le 01.10.2012