

notice complète des motorisations S200 en téléchargement : Cliquez ici

Chaque télécommande est enregistrée individuellement sur la motorisation. (16 télécommandes maxi)

**Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation S200 avant 200.**

Chaque télécommande est enregistrée individuellement sur la motorisation. (16 télécommandes maxi).

**Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation S200 avant 2001.**

- Mettre le portail en position fermer.
- Ouvrir le capot qui contient l'armoire de commande électronique
- Appuyer sur le bouton poussoir d'auto apprentissage (voir figure ci contre), le voyant vert s'allume.
- Relâcher l'interrupteur, le voyant vert clignote.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)


**A- Prenez votre nouvelle télécommande.**

- Appuyer sur la touche que vous avez destinée à l'ouverture totale. Le portail s'ouvre sans ralentissement jusqu'aux butées de fin de course. Le voyant vert s'éteint.
  - Appuyer de nouveau sur la même touche, le voyant vert clignote pendant l'appui, les vantaux se ferment sans ralentissement en fin de fermeture, le voyant vert s'éteint.
  - Sur la nouvelle télécommande appuyer sur la touche que vous destinée à l'ouverture partielle. Le vantail recouvrant (ou coté maître) par en ouverture jusqu'à la butée avec ralentissement en fin d'ouverture.
  - Appuyer de nouveau sur la même touche, le vantail se ferme avec ralentissement en fin de fermeture.
  - Répéter la procédure à partir du point A, pour toutes les nouvelles télécommandes.
  - Arrêt de l'auto apprentissage. Couper l'alimentation pendant au moins 10 secondes avec le bouton «mise sous tension».
- NB :** Sans appuie sur aucune touches pendant plus de 2 minutes, l'auto apprentissage est automatiquement stoppé.


**Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées.**

- Mettre l'électronique hors tension (avec le bouton de mise sous tension).
- Maintenir le bouton d'auto apprentissage appuyé.
- mettre l'électronique sous tension (avec le bouton de mise sous tension), sans relâcher le bouton d'auto apprentissage, le led vert s'allume.
- Maintenir le bouton d'auto apprentissage appuyé jusqu'à l'extinction du led vert.
- relâcher le bouton d'auto apprentissage.

**ATTENTION** pour la re-programmation avec re-fermeture automatique, veuillez vous reporter à la notice d'origine de la motorisation S200.

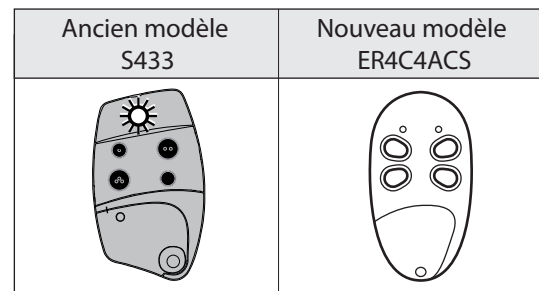

**Bloc électronique SIMINOR/SOMFY avant 2001**

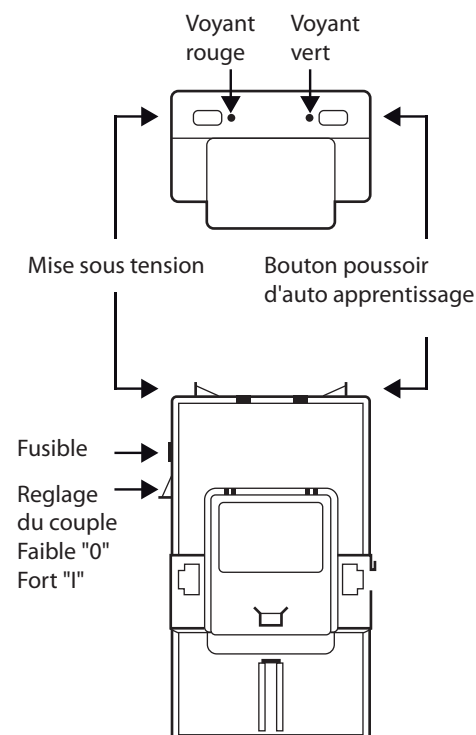

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

**Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation S200 après 2001.**

<p>- Ouvrir le capot qui contient l'armoire de commande électronique, B1 est sur ON, V1 est allumé.</p> <p>Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)</p>	
<p>- Maintenir appuyé la 1° touche de la nouvelle télécommande.</p> <p>Le voyant de l'émetteur clignote ainsi que le voyant V4 du boîtier de commande.</p> <p>Sans relâcher la touche de l'émetteur, appuyer sur B4.</p> <p>V4 reste allumé fixe pendant 2 secondes et clignote.</p>	
<p>Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande.</p> <p>Réaliser ces opérations pour toutes les télécommandes à mémoriser.</p>	
<p>Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre B1 sur OFF, V1 est éteint.</li> <li>- Maintenir appuyé B4 puis sans le relâcher appuyer sur B1. V1 et V4 s'allument.</li> <li>- Relâcher B1, V4 s'allume.</li> <li>- Attendre l'extinction de V4 pour relâcher B4. Tous les émetteurs sont alors supprimés.</li> </ul>	